

hp innebygd Web-server

HP 9200C
Digital Sender

HP Innebygd Web-server

Brukerhåndbok

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten
skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak
av det som er tillatt i henhold til lovgivning om
opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er angitt i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.

EWS v. 9.0

Edition 1, 9/2004

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?	1
Funksjoner	2
Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet	2
HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server	2
Systemkrav	3
Åpne HP innebygd Web-server	3
Pålogging og avlogging	3
Navigere i HPs innebygde Web-server	5

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Enhetsstatus	8
Konfigurasjonsside	9
Rekvisitastatus	11
Forbruksside	12
Enhetsinformasjon	13
Kontrollpanel	14

3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Konfigurer enhet	16
Bruke menyene på siden Konfigurer enhet	17
E-postserver	17
Konfigurere utgående e-post	18
Konfigurere innkommende e-post	18
Varsler	19
Bruke siden Varsler med et produkt	20
Sende e-postkommandoer til produktet	24
AutoSend	25
Sikkerhet	27
Rediger andre koblinger	28
Legge til en kobling	29
Fjerne en kobling	29
Enhetsinformasjon	30
Språk	31
Dato og tid	32

4 Angi alternativene for digital sending

Bruke DSS-programvaren	33
Generelt	34
Send til e-post	35
Avanserte e-postinnstillinger	37
Adressering	38
Avanserte adresseringsinnstillinger	40
Adresseliste	41
Logg	42
Preferanser	43

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt	45
--------------------	----

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support	48
Slik fungerer hp instant support	48
Informasjon du kan få fra hp instant support	48
Produktstøtte	48
Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt	49

Stikkordregister

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø som gjør at du kan kjøre programmene på datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server.

En innebygd Web-server finnes på et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin som er knyttet til et nettverk og en standard Web-leser, kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet på datamaskinen.

Merk

I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne brukerhåndboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere eller -MFP'er eller HPs digitale sendere. Du kan finne detaljert informasjon om hvilke funksjoner skriveren, flerfunksjonsskriveren (MFP) eller den digitale senderen støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Funksjoner

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde Web-server kan du utføre følgende oppgaver:

- Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon.
- Bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for rekvisita.
- Få tilgang til produktets side for teknisk støtte.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder.
- Vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden.
- Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita.
- Velge språket du vil vise sidene til HPs innebygde Web-server på.
- Spare energi ved å planlegge produktets dvaleforsinkelse slik at produktet går inn i dvalemodus etter en periode med inaktivitet.
- Sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til tjenesteleverandøren.

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon.

- **Varsler.** Opprett fire forskjellige mållister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.)
- **Andre koblinger.** Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-områder du velger. (Uten ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

En harddisk kan være installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet, eller du kan gå til:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemadministrasjon, som du kan bruke med en Web-leser. HPs innebygde Web-server og HP Web Jetadmin samarbeider for å oppfylle alle behovene dine når det gjelder produktadministrasjon. Du kan bruke programvaren til å installere og administrere nettverksprodukter effektivt. Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HPs innebygde Web-server tilbyr en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk støtte (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

For å bruke HPs innebygde Web-server må du ha følgende komponenter:

- En Web-leser som støttes. Web-lesere som støttes av den innebygde Web-serveren, inkluderer (men er ikke begrenset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller senere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-avledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senere
 - Opera 7.0 eller senere
 - Safari 1.0 eller senere
- En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling.
- En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [EIO]) installert i produktet.

Åpne HP innebygd Web-server

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å åpne HPs innebygde Web-server.

Merk

Du kan ikke vise sidene til HPs innebygde Web-server når du er på utsiden av en brannmur.

- 1 Åpne en støttet Web-leser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du IP-adressen (Internet Protocol) som er tildelt produktet (for eksempel `http://192.168.1.1`), eller vertsnavnet (for eksempel `npi[XXXXXX]` eller et konfigurert vertsnavn som `http://www.[din_server].com.`)

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den på konfigurasjonssiden. Du finner informasjon om å vise eller skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Pålogging og avlogging

HPs innebygde Web-server (Embedded Web Server – EWS) har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene på dem, varierer etter hvordan du får tilgang til den innebygde Web-serveren: som en vanlig bruker, IT-administrator eller tjenesteleverandør. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator eller en tjenesteleverandør.

På en passordbeskyttet HP innebygd Web-server er bare **Informasjon**-kategorien tilgjengelig for brukere som ikke er logget inn ved hjelp av passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse kategoriene synlige.

Hvis det er angitt et passord, må du logge på som en IT-administrator eller tjenesteleverandør for å få tilgang til de beskyttede kategoriene i HPs innebygde Web-server (**Innstillinger**, **Digital sending** og **Nettverk**).

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se "[Sikkerhet](#)" på side 27. Hvis du er en tjenesteleverandør, se servicehåndboken for produktet.

Slik logger du deg på som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å logge på HPs innebygde Web-server som administrator.

- 1 Når du har åpnet den innebygde Web-serveren, klikker du på **Logg inn**-koblingen øverst til høyre på skjermen.

Dialogboksen **Skriv inn nettverkspassord** vises, som vist på illustrasjonen nedenfor. Utseendet til skjermbildet for pålogging kan variere avhengig av operativsystemet og leseren.



- 2 Skriv inn `admin` for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk på **OK**.

Slik logger du av som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av.

- 1 Klikk på **Logg av**-koblingen.
- 2 Lukk leseren for å fullføre avloggingen.

FORSIKTIG

Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets innebygde Web-server å kjøre, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.


Navigere i HPs innebygde Web-server

Hvis du vil navigere gjennom sidene for HPs innebygde Web-server, klikker du på en av kategoriene (for eksempel **Informasjon** eller **Innstillinger**) og klikker deretter på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om sidene til den innebygde Web-serveren.

Merk

Utseendet på sidene til den innebygde Web-serveren kan være forskjellig fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT-administratoren.

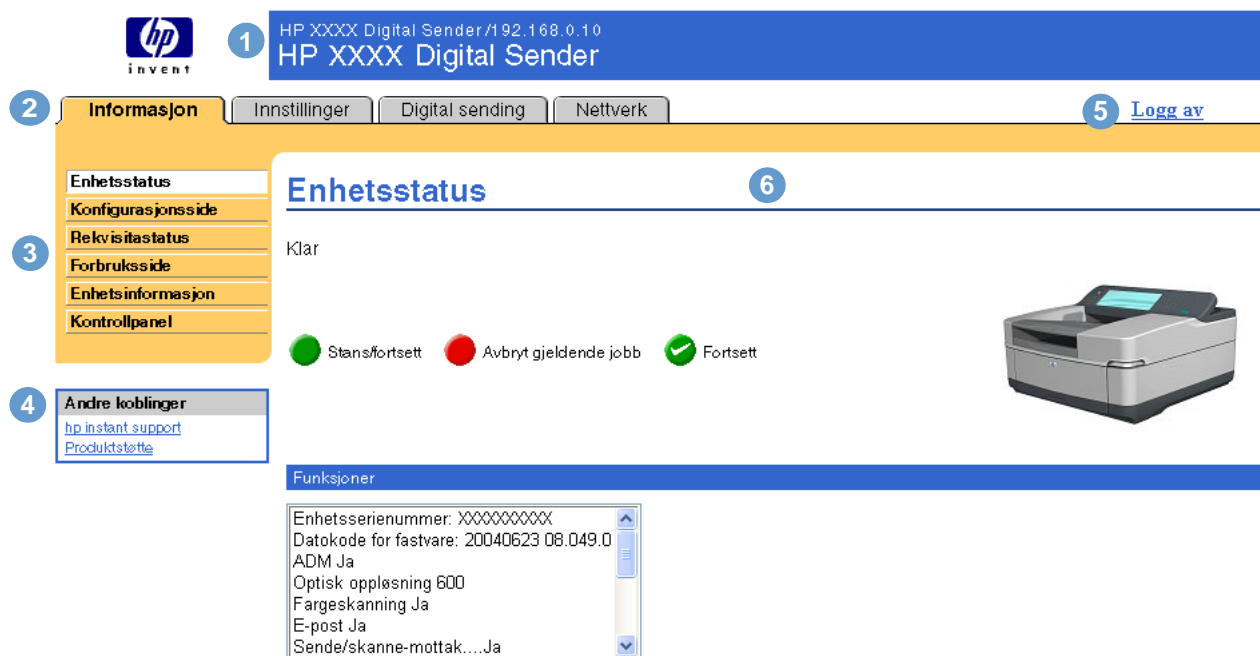

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse	Mer informasjon
1	Produktnavn og IP-adresse	Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol).	
2	Kategorier	Informasjon-kategori	Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet med sidene i denne kategorien.
		Innstillinger-kategori	Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere produktet.
		Kategorien Digital sending	Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere funksjonene for digital sending. Merk: Hvis Digital Sending Software (HP DSS) er installert, må alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility.
		Nettverk-kategori	Vis nettverksstatus og konfigurer produktets nettverkskort.
3	Menyer	Forskjellig for hver kategori	Klikk på kategorien for å vise menyene.

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse		Mer informasjon
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver de tilleggstenestene som er tilgjengelige for HP-produktet.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Bruke Andre koblinger som en ressurs" på side 47. Se "hp instant support" på side 48. Se "Produktstøtte" på side 48. Se "Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt" på side 49.
		Produktstøtte	Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs Web-område for å løse et problem.	
5	Logg inn/Logg av	Forskjellig for ulike brukertyper	Logg på som en IT-administrator eller tjenesteeleverandør.	Se "Pålogging og avlogging" på side 3.
6	Side	Forskjellig på hver meny	Klikk på en meny for å vise en side.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7. Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 15. Se "Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene" på side 45.

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Informasjonssidene er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere produktet gjennom den innebygde Web-serveren under "[Konfigurere produktet fra innstillingssidene](#)" på side 15.

Dette er informasjonssidene:

- Enhetsstatus (side 8)
- Konfigurasjonsside (side 9)
- Rekvisitastatus (side 11)
- Forbruksside (side 12)
- Enhetsinformasjon (side 13)
- Kontrollpanel (side 14)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Enhetsstatus

Bruk siden Enhetsstatus for å vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP

invent

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10

HP XXXX Digital Sender

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekviristatus

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

2

Klar

3

Stans/fortsett

Avbryt gjeldende jobb

Fortsett

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

4

Funksjoner

Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX

Datokode for fastvare: 20040623 08.049.0

ADM Ja

Optisk oppløsning 600


Fargeskanning Ja

E-post Ja

Sende/skannemottak....Ja

Logg av


Enhetsstatus



Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Status	Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises i kontrollpanelvinduet).
3	Kontrollpanelknapper	Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til sikkerhetssiden i kategorien Innstillinger .
4	Funksjoner	Viser komponentene som er installert i produktet.

Konfigurasjonsside

Bruk Konfigurasjonsside for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke skriverproblemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules). Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

[Logg av](#)

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produkstøtte](#)

Konfigurasjonsside

2

Enhetsinformasjon

Produktnavn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsnavn:	HP XXXX Digital Sender
Modellnummer:	CXXXXA
Enhetsserienummer:	XXXXXXXXXX
Formateringsnr.:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.159 0
SCB:	
Datkode for fastvare:	20040623 08.049.0
Service-ID:	00000
Intervall for dokumentmøtersett:	90000
Ant. sider siden siste vedlikeh. av dok.møter:	0

3

Alternativer

DIMM-spor 1:	Tom
DIMM-spor 2:	256 MB DDR
Kortspor 1:	64 MB FWW FLASH: 2 MB
Kortspor 2:	Tom
EIO 1:	HP JetDirect J7934A
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Intern disk:	HP J7948A: 18 GB
DISK-plass:	19077 MB kapasitet
KORTSPOR-plass:	2 MB kapasitet
LDAP-gateway	Ikke konfigurert
SMTP-gateway	Ikke konfigurert
Server for HPMFP Digital sending	Ikke konfigurert

4

Minne

Totalt RAM:	256 MB
-------------	--------

5

Sikkerhet


Kontrollpanellås:	INGEN
Kontrollpanelpassord:	DEAKTIVERT
Enhetsstype: DISK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT
Enhetsstype: KORTSPOR	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT
Tilgang til filsystem:	
PJL:	AKTIVERT
PML:	AKTIVERT
NFS:	AKTIVERT

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisingene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Enhetsinformasjon	Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for enheten.
3	Alternativer	Viser alternativer som er installert i hvert DIMM- og EIO-spor.
4	Minne	Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen informasjon om ressurs sparing.
5	Sikkerhet	Viser status for kontrollpanellåsen og alternativer for skrivebeskyttelse for disk.

Rekvisitastatus

Siden Rekvisitastatus viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

Rekvisitastatus

Bestillingsinformasjon

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles på Internett eller ved å ringe en autorisert forhandler. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken.

Dokumentmaterasett
Bestill HP-del: Q5779A


100%

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Informasjon om rekvisita med lang levetid	Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider med rekvisitaenheten.

Forbruksside

Forbrukssiden gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstørrelse som har gått gjennom produktet, og den viser også antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved å gange summen av utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien.

Informasjonen på denne siden kan brukes til å avgjøre hvor mye toner eller papir du bør ha tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon | Innstillinger | Digital sending | Nettverk | [Logg av](#)

1

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitasstatus
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel

2

Forbruksside

3

Identifikasjon
serienr. XXXXXXXXXXXX
Produktnavn: HP XXXX Digital Sender
Enhetsnavn HP XXXX Digital Sender

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produkstøtte](#)

2

Totalt forbruk (tilsvarende)

SKANNET (SENDT og FAKSET)

Sidestørrelse	ENSIDIG Antall	ENSIDIG Enheter	TOSIDIG Antall	TOSIDIG Enheter	Sum
LETTER	0	1,0	0	2,0	0,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
Total skannerbruk					0,0

Skanneantall for sendejobb

0

Enkelt sider i dokumentmater:

0

Dobbelt sider i dokumentmater:

0

Tot. antall sider i dok.mater:

0

Skanneantall for skanner


0

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Totalt forbruk (tilsvarende)	Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut.
3	Enheter	En enhet tilsvarer en side med standard A4-størrelse (Letter-størrelse). Alle andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. En side i A4-størrelse (Letter-størrelse) skrevet ut på begge sider teller som to enheter.

Enhetsinformasjon

Siden Enhetsinformasjon viser enhetsnavn, eiendelnummer, firmanavn, kontaktperson, enhetsplassering og enhets IP-adresse, navn, modell og serienummer.

Produktnavnet, eiendelnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og enhetsplasseringen kan konfigureres fra siden Enhetsinformasjon i **Innstillinger**-kategorien.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon | Innstillinger | Digital sending | Nettverk | [Logg av](#)

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekviritastatus
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel

Enhetsinformasjon

Enhetsnavn	HP XXXX Digital Sender
Plassering av enhet	
Gjenstandsnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsserienummer	XXXXXXXXXX


Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produkstøtte](#)

Kontrollpanel

For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjelpe deg med å feilsøke problemer med produktet.

Merk

Utseendet på siden kan variere avhengig av produktet.

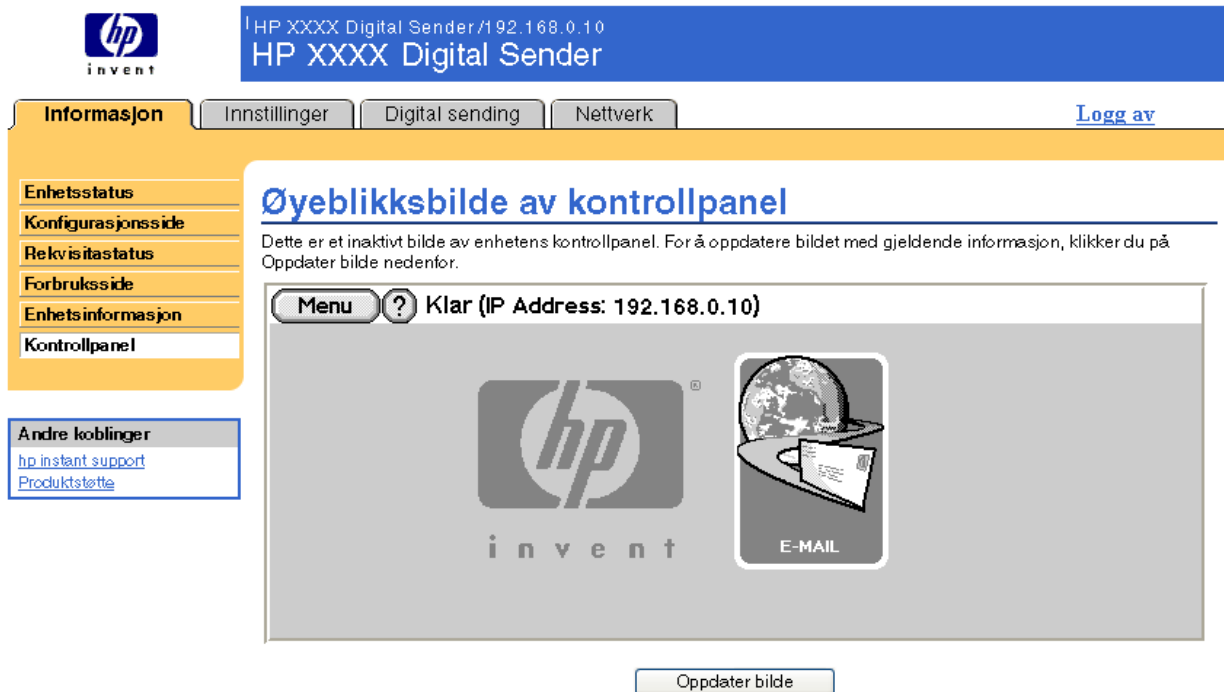

3

Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er innstillingssidene:

- Konfigurer enhet (side 16)
- E-postserver (side 17)
- Varsler (side 19)
- AutoSend (side 25)
- Sikkerhet (side 27)
- Rediger andre koblinger (side 28)
- Enhetsinformasjon (side 30)
- Språk (side 31)
- Dato og tid (side 32)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Konfigurer enhet

Du kan bruke siden Konfigurer enhet til å skrive ut enhetsinformasjonssider og konfigurere enheten *eksternt*. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Hvis enheten har et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige på enhetens kontrollpanel. Noen av enhetens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HPs innebygde Web-server.

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene enheten støtter.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1 Konfigurer enhet

2 Velg en meny

3 INFORMASJON
KONFIGURER ENHET
DIAGNOSTIKK

4 STANS

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.	
2	Velg en meny	INFORMASJON-meny	Skriv ut enhetsinformasjonssider som gir informasjon om enheten og konfigurasjonen.
		KONFIGURERER ENHET-meny	Konfigurer enheten for å påvirke enhetens oppførsel. Du kan for eksempel konfigurere personlige innstillinger fra denne menyen, for eksempel innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer.
		DIAGNOSTIKK-meny	Få informasjon om enheten som du kan bruke til å feilsøke problemer.
3	Plusstegn	Klikk på plusstegnet (+) ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringene.	
4	STANS	Merk av for dette alternativet for å stanse enheten midlertidig.	

Bruke menyene på siden Konfigurer enhet

Følgende prosedyre er *bare* et eksempel. Lignende fremgangsmåter kan brukes til å angi andre menyelementer.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut en konfigurasjonsside (eksempelfremgangsmåte).

- 1 Klikk på **INFORMASJON**.
- 2 Merk av for informasjonssiden du vil vise eller skrive ut, og klikk på **Bruk**.

E-postserver

Bruk siden E-postserver til å konfigurere e-postinnstillingene for utgående og innkommende e-post. Bruk innstillingene på denne siden til å sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Utgående e-post	Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under " Bruke siden Varsler med et produkt " på side 20.
3	E-postadresse for enhet	Dette er enhetens e-postadresse som vises i enhetsvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til enheten. Se " Sende e-postkommandoer til produktet " på side 24.
4	Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)	Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra enheten ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under " Sende e-postkommandoer til produktet " på side 24.

Konfigurere utgående e-post

Du må konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
 - IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
 - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP Server**.
- 4 Angi domenenavnet, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under "[Sende e-postkommandoer til produktet](#)" på side 24.

- 1 Opprett en POP3-postboks-konto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".

Merk

Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postboks-konto på e-postserveren i nettverket.

POP3-postboks-kontoer blir vanligvis konfigurert av organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige.

- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3 Server**.
- 4 Angi brukernavn og passord for produktets postboks-konto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Fra siden Varsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende problem- og statusvarsler til hvem som helst gjennom e-postmeldinger. Når denne funksjonen er konfigurert, sendes det automatisk ut varsler om rekvisita- og papirbanestatus, i tillegg til service- og veiledningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administrativ assistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille toner eller fjerne fastkjørt papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern tjenesteleverandør som kan motta varsler om å utføre produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten og lignende oppgaver.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har en permanent lagerenhet installert. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du redigere, teste og slette mål og mållister.

Merk

Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. Utgående e-post må være aktivert for at varslene skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, se "[Konfigurere utgående e-post](#)" på side 18.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1

Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende mållister. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av listen. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.

Listenavn	Varlingsmål	Valgte varsler	Vedlegg (valgfritt)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Papirstopp i dokumentmater	Statusside for rekvisita Forbruksside
		3 Rediger	4 Test 5 Slett
List 2	your_admin@your.company.com	Enhetsfeil LDAP-serverfeil ved digital sending SMTP-serverfeil ved digital sending Serverfeil ved digital sending	Konfigurasjonsside
		Rediger	Test Slett
List 3	service_provider@your.company.com	Bestill dokumentmatersett Bytt dokumentmatersett Intern klokkefeil	Konfigurasjonsside Hendelselogg
		Rediger	Test Slett

6 Ny målliste

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Mållisteoversikt	Viser gjeldende valg for hvert mål.
3	Rediger	Klikk på denne knappen her hvis du vil endre mål eller målliste.
4	Test	Klikk på denne knappen her hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.
5	Slett	Klikk på denne knappen her hvis du vil slette mål eller målliste.
6	Ny målliste	Klikk på denne knappen for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler.

Bruke siden Varsler med et produkt

Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene:

- "[Konfigurere varsler](#)" på side 20
- "[Teste konfigurasjonen av en målliste](#)" på side 23
- "[Slette mål og mållister](#)" på side 24


Konfigurere varsler

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser.

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

- 2 Hvis det er installert en permanent lagerenhet, får du frem en side som angitt på illustrasjonen nedenfor. For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet **Listenavn**, for eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhet, går du videre til trinn 3.)



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

InformasjonInnstillingerDigital sendingNettverkLogg av

Konfigurer enhetE-postserverVarslerAutoSendSikkerhetRediger andre koblingerEnhetsinformasjonSpråkDato og tid

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi listenavnet

Angi et navn for mållisten.

Listenavn:

Trinn 2: Angi varslingsmålene

Skriv inn maksimalt 20 varslingsmål på én av følgende måter:

En e-postadresse (f. eks ditt-navn@ditt-selskap.com)

En mobiltelefon (f. eks. 208-555-5555@mobil-selskap.net)

En publisering på et nettsted (f. eks. <http://www.din-server.com>)

Skil varslingsmålene med semikolon (;) eller komma (,).

Varslingsmål:

Trinn 3: Velge varsler

Velg varslene som du vil at varslingsmålene skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

Varselnavn	Valgt	Terskelverdi [*]
Papirstopp i dokumentmøter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start

^{*} Endringer i terskelverdier gjelder alle mål for denne enheten.

Tilleggsvarsler

Hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på Vis alle varsler.

Merk: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselalternativene.

Trinn 4: Velge e-postvedlegg (valgfritt)

Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarselmelding i denne mållisten. Gå til kategorien Informasjon for å se eksempler på disse sidene.

☒ Statusside for rekvisita

☒ Forbruksside

☐ Konfigurasjonsside

☐ Hendelsesloggside

Velg dette alternativet hvis ett av varslingsmålene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.

☐ XML-data

- 3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljøer kan den systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for utvidede varsler. Legg til flere mål ved å skille målene med et komma eller semikolon.

- 4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)
- 5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene.

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du bør for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.
- 6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte Rekvisitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. (Gå til kategorien **Informasjon** hvis du vil se eksempler på disse sidene.) Alternativet **XML-data** bør velges hvis ett av målene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger **Forbruksside** og **Hendelsesloggside**, mottar du én e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du også velger alternativet **XML-data**, mottar du en e-postmelding med tre vedlegg – ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og et tredje som består av informasjon om øyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg i XML-format.
- 7 Klikk på **Bruk** for å lagre informasjonen.
- 8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

Merk

Hvis du vil teste konfigurasjonen av en målliste, kan du slå opp i "[Teste konfigurasjonen av en målliste](#)" på side 23.

Teste konfigurasjonen av en målliste

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å teste konfigurasjonen av mållisten.

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av mållisten du vil teste.

Vinduet nedenfor åpnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system som har installert en permanent lagerenhet. Hvis det ikke er installert en slik enhet, kan bare ett mål testes fra dette vinduet.)

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and 'invent' text, and a status bar showing 'HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10' and 'HP XXXX Digital Sender'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Informasjon', 'Innstillinger' (selected), 'Digital sending', and 'Nettverk'. A 'Logg av' link is on the right. On the left is a sidebar with a list of settings: 'Konfigurer enhet', 'E-postserver', 'Varsler' (selected), 'AutoSend', 'Sikkerhet', 'Rediger andre koblinger', 'Enhetsinformasjon', 'Språk', and 'Dato og tid'. Below this is a section 'Andre koblinger' with links to 'hp instant support' and 'Produktstøtte'. The main content area is titled 'Varsler - test'. It contains instructions: 'Du er i ferd med å sende et testvarsel til de valgte varslingsmålene. Klikk på OK for å sende testen, eller på Avbryt for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.' Below this is a 'Varslingsmål:' section with two checked checkboxes: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. A note states: 'Som standard er returadressen på testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som genereres av denne testen, ved å oppgi din egen e-postadresse i følgende boks.' This is followed by a 'Returadresse:' field containing 'Device 1@your.company.com'. The 'Meldingstekst:' section contains a large text area with the following content: 'Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til å motta informasjon om følgende produkt. Produktet trenger ikke tilsyn for øyeblikket. Produkt: HPXXXXDigital Sender Gjeldende valgte varsler: Papirstopp i dokumentmåter Gjeldende valgte vedlegg: Statusside for rekvisita Forbruksside Takk for at du bruker Hewlett-Packard-produkter!'. Below this is a note: 'Hvis du vil at andre merknader skal vises først i testvarselet, skriver du inn teksten i følgende boks.' This is followed by a 'Merknader (valgfritt):' label and a large empty text area. At the bottom right are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

- 2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du målene du vil teste.
- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen **Returadresse** hvis du vil motta meldinger om feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).

- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsmelding du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

Slette mål og mållister

Du kan slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvisitastatusen.

Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** riktig i e-postprogrammet.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 17.)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
 - a I feltet **Til** angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".
 - b E-postprogrammet fyller vanligvis ut **Fra**-feltet automatisk med retur-e-postadresse.
 - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

Side	HTML-format	XML-format
Konfigurasjonsside	<code>this.configpage?configPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?configPage=email&format=xml</code>
Rekvisitastatus-side	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=xml</code>
AutoSend-side	ikke aktuelt	<code>this.configpage?autosend=email&format=xml</code>

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).

Merk

Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens e-postserver.

Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

Bruk AutoSend-siden for å sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk jevnlig til tjenesteleverandøren. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det et forhold til Hewlett-Packard Company eller en annen tjenesteleverandør som muliggjør levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, tonererstatning, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 20 e-postadresser. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til én e-postadresse.) Eksemplet nedenfor er for et produkt der det er installert en permanent lagerenhet.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid

2 ☐ Aktiver AutoSend

3 Send hver ☐ dag (1-28)
☐ uke (1-4)
☐ måned (1-6)
☒ skannede sider (50-30000)

Skriv inn maksimalt 20 e-postdestinasjoner (f. eks. ditt-navn@ditt-selskap.com) nedenfor:
***Skill e-postdestinasjonene med sem ikolon (;) eller komma (,).**

4 E-postadresser **6**

5 ☐ Send til HP ([Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern](#))

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Aktiver AutoSend	Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen.
3	Send hver [intervall]	Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til målene som er konfigurert i feltet E-postadresser .
4	E-postadresser	Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon om produktkonfigurasjon. Hver e-postadresse kan bestå av opptil 50 tegn.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Send til HP	<p>Merk av i denne boksen for å sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP (for eksempel mittprodukt@hp.com) i en tekstbasert fil med filtypen XML. Denne filen er på engelsk.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP håndterer informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du på Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern.</p>
6	Test	Klikk på denne knappen for å lagre innstillingene og sende informasjonen umiddelbart, slik at du kan være sikker på at mottakeren får meldingene.

Slik slår du på AutoSend-funksjonen

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å gjøre AutoSend-funksjonen tilgjengelig.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 17.)
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 For produkter med en permanent lagerenhet installert konfigurerer du opptil 20 mål-e-postadresser ved å bruke formatet som vises på siden. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, kan du konfigurere én e-postadresse.)
- 5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av for **Send til HP**.
- 6 Klikk på **Bruk**.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon **Innstillinger** Digital sending Nettverk [Logg av](#)

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid

2 Angi passord

Du kan angi et sikkerhetspassord for å hindre eksterne brukere i å konfigurere skriveren eller få tilgang til funksjoner som er reservert for nettverksadministratoren.

Brukernavn admin
Nytt passord
Kontroller passordet

Angi alternativer

3 Vis på enhetsstatussiden

☒ Avbryt
☒ Stans/fortsett
☒ Fortsett-knapp

[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Angi passord	Angi et administratorpassord for å styre hvem som får tilgang til kategoriene Innstillinger , Digital sending og Nettverk for den innebygde Web-serveren. Når passordet er angitt, blir brukerne bedt om å skrive inn passordet når de klikker på koblingen Logg inn . Du finner mer informasjon under " Pålogging og avlogging " på side 3.
3	Vis på enhetsstatussiden	Angi kontrollpanelknappene du vil vise på siden Enhetsstatus (i kategorien Informasjon).

Rediger andre koblinger

Bruk siden Rediger andre koblinger for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises på alle sidene i HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Tre permanente koblinger (**hp instant support**, **Bestill rekvisita** og **Produktstøtte**) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid

2

Rediger andre koblinger

Legg til kobling

URL
Navn

Legg til kobling

3

Brukerdefinerte koblinger

4

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

Fjern valgt kobling

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Legg til kobling	Legg til en brukerdefinert kobling.
3	Brukerdefinerte koblinger	Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til HPs kundestøtte. Hewlett-Packard Company behandler dette som konfidensiell informasjon.)
		Produktstøtte	Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område.
		Min tjenesteleverandør	Koble til hjemmesiden til tjenesteleverandøren. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren.
		Min servicekontrakt	Koble til en side som viser vilkårene og begrensningene i servicekontrakten. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren.

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil de skal vises på sidene for HPs innebygde Web-server.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.


Fjerne en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å fjerne en kobling.

- 1 Under **Brukerdefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

Enhetsinformasjon

Bruk siden Enhetsinformasjon til å gi enheten navnet du ønsker, tildele et eiendelnummer og konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enheten og enhetens fysiske plassering. Enhetens IP-adresse, enhetsnavn, enhetsmodell og serienummer er også tilgjengelig på denne siden.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

InformasjonInnstillingerDigital sendingNettverk

Logg av

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

Enhetsinformasjon

Enhetsnavn	<input type="text" value="HP XXXX Digital Sender"/>
Plassering av enhet	<input type="text"/>
Gjenstandsnummer:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsserienummer	XXXXXXXXXX

Bruk

Avbryt

Merk

Hvis du foretar endringer på siden Enhetsinformasjon, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på siden Enhetsinformasjon som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.

Språk

Bruk siden Språk for å velge språket som sidene til HPs innebygde Web-server skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid

2 Vis sider i Nettleser Språk
3 Vis sider i Enhet Språk
4 Velg et språk NORSK

Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

FORSIKTIG

Hvis du velger **Vis sider i Enhet Språk** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker HPs innebygde Web-server.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Vis sider i Nettleser Språk (dette er standarden)	Bruk denne funksjonen til å finne ut hvilket språk som er valgt for Web-leseren. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk.
3	Vis sider i Enhet Språk	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er valgt for enhetens kontrollpanel. Sidene for HPs innebygde Web-server vises på samme språk.
4	Velg et språk	Velg språket for sidene til HPs innebygde Web-server blant disse alternativene: <ul style="list-style-type: none">English (engelsk)Francais (fransk)Deutsch (tysk)Italiano (italiensk)Español (spansk)Svenska (svensk)DanskNorskNederlands (nederlandsk)Suomi (finsk)Português (portugisisk)

Merk

Standardspråket er språket Web-leseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et språk som ikke er tilgjengelig for HPs innebygde Web-server, velges engelsk som standardspråk.

Hvis du foretar endringer på siden Språk, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Dato og tid

Bruk siden Dato og tid til å oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid

2

Gjeldende dato Gjeldende tid

2004 JUL 02 15 : 44

3 Dato/tid-format

4 Hent tid

Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produkstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Gjeldende dato og Gjeldende tid	Viser produktets dato og klokkeslett for når den innebygde Web-serveren ble åpnet. Hvis dato eller klokkeslett er feil, kan en IT-administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel.
3	Dato/tid-format	Klikk på denne knappen for å åpne en side der du kan velge format for dato og klokkeslett.
4	Hent tid	Klikk på denne knappen for å oppdatere produktets dato og klokkeslett på siden.

4 Angi alternativene for digital sending

Administratorer kan bruke Digital Sending-sidene til å styre funksjonene for digital sending som noen produkter tilbyr. Dette er Digital Sending-sidene:

- Generelt (side 34)
- Send til e-post (side 35)
- Adressering (side 38)
- Adresseliste (side 41)
- Logg (side 42)
- Preferanser (side 43)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Bruke DSS-programvaren

Produktet inneholder Digital Sending Software (HP DSS) som kan brukes til å sende digitalt. Hvis HP DSS er installert, vises følgende melding når du klikker på en av menyene i kategorien **Digital sending**:

Digital Sending Software utfører vedlikehold på enheten på <IP-adresse>. Bruk konfigureringsverktøyet i Windows til å konfigurere enheten.

I så fall må alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility. Dette sentraliserer konfigurasjonsoppgavene og bedrer sikkerheten.

Generelt

Bruk Generelt-siden til å angi administratorinformasjon for digital sending. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10' and 'HP XXXX Digital Sender'. Below the header, there are four tabs: 'Informasjon', 'Innstillinger', 'Digital sending' (selected), and 'Nettverk'. A 'Logg av' link is in the top right corner. On the left side, there is a sidebar with a list of categories: 'Generelt', 'Send til e-post', 'Adressering', 'Adresseliste', 'Logg', and 'Preferanser'. The 'Generelt' category is selected. Below the sidebar, there is a section titled 'Andre koblinger' with links to 'hp instant support' and 'Produktstøtte'. The main content area is titled 'Generelle innstillinger' and contains a section for 'Administratorinformasjon'. This section has six input fields: 'Navn:', 'E-postadresse:', 'Telefon (valgfritt):', and 'Sted (valgfritt):'. Each field is numbered with a blue circle containing a number from 1 to 6. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Bruk' and 'Avbryt'.

1

2

3

4

5

6

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Navn	Skriv inn administratorens navn.
4	E-postadresse	Skriv inn administratorens e-postadresse.
5	Telefon (valgfritt)	Skriv inn administratorens telefonnummer (valgfritt).
6	Sted (valgfritt)	Skriv inn administratorens plassering (valgfritt).

Send til e-post

Produktet trenger en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol) for å videresende e-postmeldinger til e-postadresser. Bruk siden Send til e-post til å konfigurere SMTP-innstillingene, angi maksimumsstørrelse for e-postvedlegg og angi standard e-postadresse for produktet. Du kan også angi standardemne for alle e-postmeldinger produktet sender. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Send e-post	Send e-postmeldinger til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet.
4	Enhetens SMTP-gateway	Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayserveren som skal håndtere e-postforespørsler fra enheten. Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på Finn gatewayer -knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver. Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Maksimal vedleggsstørrelse	Velg maksimumsstørrelsen for e-postvedlegg som SMTP-gatewayserveren kan overføre. Hvis produktet må sende e-postvedlegg som er større enn den angitte maksimumsstørrelsen, deles vedlegget opp i mindre filer som sendes i flere e-postmeldinger.
6	Finn gatewayer	Hvis du ikke kjenner IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på denne knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver.
7	Test	Klikk på denne knappen for å bekrefte at den angitte SMTP-gatewayserver er gyldig og fungerer.
8	E-postadresse	Skriv inn e-postadressen til personen som skal fungere som standard avsender.
9	Visningsnavn	<p>Skriv inn navnet som skal vises i Fra-feltet for e-postmeldingene som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn e-postadressen din her".</p> <hr/> <p>Merk Hvis det ikke angis noe navn, vises e-postadressen som ble angitt i feltet E-postadresse, i Fra-feltet for utgående e-postmeldinger.</p>
10	Hindre enhetsbrukeren i å endre standard Fra-adresse	Merk av for dette alternativet for å sikre at vanlige brukere ikke kan endre e-postadressene som administratoren har angitt.
11	Standardemne	Hvis du vil, kan du skrive emnet som vil vises på alle e-postmeldinger som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn et emne for meldingen".
12	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side som du kan bruke til å angi meldingsteksten og vedleggsinnstillinger for e-postmeldinger produktet sender. Du finner mer informasjon under " Avanserte e-postinnstillinger " på side 37.

Avanserte e-postinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

Avanserte e-postinnstillinger

2 [Hjelp](#)

3 **Meldingstekst**
Standardmelding
☒ Meldingsspråk:
Engelsk
☐ Bruk en egendefinert melding:
Melding:
Dette dokumentet ble sendt til deg digitalt ved hjelp av en HP Digital Sending-enhet.

5 **Vedleggsinnstillinger**
Filformat:
PDF
Standard fargepreferanse:
Svart/hvitt
Oppløsning:
150 ppt
Standard filstørrelse:
Standard

4 ☐ Kan redigeres av bruker

[OK](#) [Avbryt](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Meldingstekst	Endre hvordan teksten vises i hoveddelen av alle e-postmeldinger som sendes fra produktet. Velg språket for meldingsteksten. De tilgjengelige språkene er de samme som finnes på Språk-siden i kategorien Innstillinger .
4	Kan redigeres av bruker	Merk av for dette alternativet for å la brukeren legge til tekst i e-postmeldingen.
5	Vedleggsinnstillinger	Velg standardinnstillinger for vedlegg til e-postmeldinger som sendes fra produktet.

Adressering

Du må oppgi e-postadresser for at produktet skal kunne sende skannede dokumenter. Produktets adresseringsfunksjon gjør denne prosessen enklere ved å søke etter mål-e-postadresser.

Bruk Adressering-siden til å angi funksjoner som gjør at produktet kan få e-postadresser rett fra databasen til en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) i stedet for fra en replikert LDAP-adresseliste. Direkte bruk av LDAP-adresselisten sikrer at de nyeste adressene brukes. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Tillat enheten å få direkte tilgang til en LDAP-adresseliste	Merk av for dette alternativet for å gi enheten direkte tilgang til en LDAP-adresseliste.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
4	Koblemetode for LDAP-server	Anonym	Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren ikke trenger påloggingsopplysninger for å få tilgang til LDAP-databasen.
		Enkel	Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen. Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene. Legg merke til at passordet sendes ukryptert over nettverket.
		NTLM	Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen. Dette alternativet støtter NT-utfordring/svar. Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene. Merk Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle produkter.
5	Påloggingsopplysninger	Angi disse innstillingene hvis Enkel eller NTLM er valgt i listen Koblemetode for LDAP-server .	
6	LDAP-server	Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen til LDAP-serveren med databasen som inneholder den sentrale adresselisten. Merk Noen produkter gjenkjenner bare IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende IP-adresser.	
7	Port	Skriv inn TCP/IP-portnummeret som serveren bruker til behandling av LDAP-forespørsler. Dette er vanligvis port 389.	
8	Finn server	Klikk på denne knappen for å søke etter tilgjengelige LDAP-servere.	
9	Finn innstillinger	Klikk på denne knappen for å la produktet bestemme de beste innstillingene for den angitte serveren når den søker i LDAP-databasen.	
10	Søkerot	Skriv inn Unikt navn for oppføringen i LDAP-katalogstrukturen der adressesøket skal starte. Et unikt navn består av "attributt=verdi"-par, skilt med komma. For eksempel: ou=avdelingsnavn,o=firmanavn,c=land ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Merk For noen LDAP-servere kan søkeroten beholdes tom (i så fall må rotnoden antas).	
11	Metode for henting av brukerinformasjon for enheten	Exchange 5.5-standarder	Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange 5.5-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk.
		Active Directory-standarder	Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange Server 2000-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk.
		Egendefinert	Velg dette alternativet hvis du må konfigurere LDAP-attributtverdiene manuelt.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
12	Det angitte navnet skal samsvare med LDAP-attributtet	Skriv inn attributtet i LDAP-databasen som identifiserer en person i adresselisten. Verdien til dette attributtet sammenlignes med navnet som brukeren skriver inn, for å hente personens e-postadresse. Nedenfor finner du noen mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • uid: Brukeridentifikator • cn: Vanlig navn • sn: Etternavn • givenName: Fornavn
13	Hent enhetsbrukerens e-postadresse ved hjelp av attributtet	Skriv inn LDAP-attributtet som inneholder personens e-postadresse. Nedenfor finner du to mulige LDAP-attributter: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail
14	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side der du kan angi avanserte funksjoner for LDAP-serveren. Du finner mer informasjon under " Avanserte adresseringsinnstillinger " på side 40.
15	Test	Klikk på denne knappen for å teste innstillingene du har angitt.

Avanserte adresseringsinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Avanserte søkealternativer	Velg de avanserte søkealternativene for LDAP-serveren.
4	Finn oppføringer i databasen	Velg om LDAP-søkealternativene skal inkludere oppføringer som begynner med deler av navnet, eller alle oppføringer som inneholder deler av navnet hvor som helst i oppføringens navn.

Adresseliste

Bruk Adresseliste-siden til å legge til en forhåndsdefinert liste med e-postadresser i form av en kommadelt fil (CSV) som skal importeres i produktets interne adresseliste. CSV-filen er en ren tekstfil (med UTF-8-koding) som inneholder alle e-postadresseoppføringer på hver sin linje. En oppføring består av et alias, som er navnet som vises, etterfulgt av et komma og en e-postadresse. Aliasene og e-postadressene kan ikke inneholde kommaer. Nedenfor finner du eksempler.

navn1, navn1@dittselskap.com

navn2, navn2@dittselskap.com

På produktet bruker du aliasnavnet til å søke etter e-postadresser.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Filnavn for adresseliste	Bruk dette feltet til banen til CSV-adresselistefilen.
3	Knapp som brukes til å søke etter en fil	Klikk på denne knappen for å finne CSV-adresselistefilen.
4	Importer	Når banen til CSV-filen vises i feltet Filnavn for adresseliste , klikker du på denne knappen for å importere adresselisten til produktets interne adresseliste.
5	Tøm enhetens adresseliste	Klikk på denne knappen for å fjerne innholdet i enhetens interne adresseliste.

Logg

Bruk Logg-siden til å vise informasjon om en digital sendejobb, inkludert eventuelle feil som oppstår. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Hvis Digital Sending Software (HP DSS) er installert, logges digital sending-aktiviteter i HP DSS i stedet for i HPs innebygde Web-server. Hvis du vil vise aktivitetsloggen, åpner du HP MFP DSS Configuration Utility og klikker på kategorien **Logg**.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktstøtte](#)

Logg

3 !	4 Enhet	5 Bruker	6 Hendelse	7 Tid	2 Hjelp
192.168.0.10		your_name@your.company.com	1 destinasjon vellykket.	2004-05-29 12:12:01	

Lagre 8 Detaljer 9 Oppdater 10 Fjern 11

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Alvorlighetsgrad	Viser alvorlighetsgraden for feilen, hvis det er aktuelt, for hver loggoppføring.
4	Enhet	Viser enhetens IP-adresse.
5	Bruker	Viser brukeren som startet hendelsen.
6	Hendelse	Beskriver om hendelsen var vellykket eller om det oppstod feil.
7	Tid	Viser klokkeslettet for loggoppføringen.
8	Lagre	Klikk på denne knappen for å lagre logginformasjonen i en fil.
9	Detaljer	Velg loggoppføringen, og klikk deretter på Detaljer for å vise detaljene for loggoppføringen.
10	Oppdater	Klikk på denne knappen for å oppdatere visningen til å inneholde siste logginformasjon.
11	Fjern	Klikk på denne knappen for å fjerne informasjonen fra loggen. Merk Dette tømmer bare loggen som vises på skjermen. Loggoppføringene beholdes på produktet slik at det er mulig å holde oversikt over jobbene.

Preferanser

Bruk Preferanser-siden til å konfigurere generelle innstillinger for Digital Sending-funksjonene. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

2 [Hjelp](#)

Preferanseinnstillinger

Standard skannerinnstillinger

3 Dokumentstørrelse:
Letter

4 Dokumenttype:
Tekst

5 ☐ 2-sidig dokument

Tidsavbrudd

6 Tilbakestilling av automatiske innstillinger
Etter at en Digital Sending-operasjon er fullført.
☒ Tilbakestill enheten til standardinnstillingene umiddelbart.
☐ Forsinkelse før enheten tilbakestilles til standardinnstillingene.
Antall sekunder (10-300) for forsinkelse: 60

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Dokumentstørrelse	Velg standardstørrelsen på utskriftsmaterialet du vil at produktets skanner skal bruke ved skanning av et dokument.
4	Dokumenttype	Velg standardtypen for utskriftsmaterialet du vil at produktets bildebehandler skal bruke ved skanning av et dokument. <ul style="list-style-type: none">• Tekst• Grafikk• Blandet
5	2-sidig dokument	Merk av for dette alternativet hvis du vil at produktet skal skanne begge sider av et dokument.
6	Tilbakestilling av automatiske innstillinger	Bruk alternativene for tidsavbrudd for å tilbakestille alle innstillingene for digital sending som er tilknyttet en jobb, til produktets standardinnstillinger. Du kan tilbakestille innstillingene umiddelbart etter en digital sendeoperasjon der innstillingene er endret av en bruker, eller forsinke tilbakestillingen med mellom 10 og 300 sekunder.

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt

Bruk Nettverk-sidene til å konfigurere og administrere produktet på nettverket. Utseendet og funksjonene til Nettverk-sidene varierer avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect-utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på **Nettverk**-menyen for siden du vil vise.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 **CONFIGURATION**
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 **SECURITY**
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 **Other Links**
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Merk: Se tabellen på neste side for å få en beskrivelse av nummerhenvisningene i denne illustrasjonen.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HPs innebygde Web-server " på side 5.
2	Velg språk	Velg språket for kategorien Nettverk . Listen over tilgjengelige språk i kategorien Nettverk er <i>ikke</i> identisk med listen over tilgjengelige språk i kategorien Innstillinger .
3	Hjelp	Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk .

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra Nettverk-sidene:

- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Slå utskriftsprotokoller på eller av.
- Definere en støtterelevant og støtte-URL-adresser.
- Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for produktet og nettverket.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Åpne konfigurasjonssiden for HP Jetdirect.
- Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren fra HP skal kontrollere nettverksstatusen.

Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene:

- **Hjelp.** På hver Nettverk-side gir en **Hjelp**-kobling under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene og nyttige tips for å bruke dem. Fra Hjelp-siden kan du også få tilgang til tilleggshjelp fra HPs Web-område.
- **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide.** Denne håndboken finner du normalt på programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av brukerhåndboken for din utskriftsservermodell, går du til:
http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

Boksen **Andre koblinger** inneholder to permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10
HP XXXX Digital Sender

Logg av

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvirittastatus
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Produktsøtte](#)

Enhetsinformasjon

Enhetsnavn	HP XXXX Digital Sender
Plassering av enhet	
Gjenstandsnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP XXXX Digital Sender
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsserienummer	XXXXXXXXXX

Merk

Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien **Innstillinger** for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.) Disse koblingene vises på alle sidene til HPs innebygde Web-server i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under "[Rediger andre koblinger](#)" på side 28.

Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

Slik fungerer hp instant support

Informasjon hentes inn fra produktet og overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard Company når du klikker på **hp instant support**. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

Informasjon du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkingsinformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

Produktstøtte

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produktrabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt

Koblingene til **Min tjenesteleverandør** og **Min servicekontrakt** vises bare hvis de er opprettet (og kanskje endret navn på) av tjenesteleverandøren på Andre koblinger-siden i kategorien **Innstillinger**. Koblingen kan deretter klikkes på av alle brukere for å få informasjon om tjenesteleverandøren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan bestå av opptil 50 tegn, lagres på produktets permanente lagerenhet.

Når disse koblingene er opprettet, vil utseendet på boksen **Andre koblinger** endres slik at den omfatter de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Stikkordregister

A

administratorer
 Digital Sending-innstillinger 34
 logge av 4
 logge på 3
 varsler, konfigurere 19
Adresseliste-side 41
adressere e-post 38, 41
aktivitetslogger
 digital sending 42
Andre koblinger, område 28, 47
antall, side 12
AutoSend 25
Avbryt jobb-knapp 27

B

bestille
 harddisker 2
blekkpatron. Se skriverkassett
brannmurer 3
brukernavn 27

D

Dato og tid-side 32
diagnostikk
 skuffer 16
Diagnostikk-meny 16
Digital Sending-sider
 Adressering 38
 Avanserte e-postinnstillinger 37
 Generelt 34
 Logg 42
 om 33
 Preferanser 43
 Send til e-post 35
DIMM-moduler, bekrefte installerte 9

E

ekstern konfigurasjon 16
ekstrautstyr, bekrefte installert 9
elektronisk hjelp
 produktstøtte 48
 øyeblikkelig hjelp 48
enheter, definert 1
Enhetsinformasjon-side 13, 30
enhetsplassering 13
Enhetsstatus-side 8
e-post
 adressere 38, 41
 avanserte innstillinger 37
 informasjonssider 24
 innkommende, konfigurere 18
 innstillinger 17
 SMTP-gatewayinnstillinger 35
 støtte 48
 utgående, konfigurasjon 18
 varsler 19
 vedlegg, størrelsesinnstillinger 36, 37
E-postserver-side 17
Explorer, versjoner som støttes 3

F

FAQ (vanlige spørsmål) 48
feilsøke
 Konfigurasjonsside 9
 produktstøtte 48
 øyeblikkelig hjelp 48
forbruksinformasjon, AutoSend 25
Forbruksside 12
forbruksvarer. Se rekvisita
funksjoner 2

G

gatewayinnstillinger, SMTP 35
Generelt-siden, Digital Sending 34
gjenstandsnummer 13
gruppeproduktstyring 2

H

harddisker, funksjoner tilgjengelig med 2
hjelp
 produktstøtte 48
 øyeblikkelig hjelp 48
hp instant support 48
HP Jetdirect-utskriftsserver 46
HP Web Jetadmin 2
HPs innebygde Web-server
 definert 1
 funksjoner 2

I

Informasjon-kategori
 finne 16
 passordbeskyttelse 3
Informasjonssider 7
informasjonssider, e-post 24
innebygd Web-server
 definert 1
 funksjoner 2
innkommende e-post, konfigurasjon 18
Innstillinger-kategori 5, 15
Internet Explorer, versjoner som støttes 3
IP-adresse
 e-postkonfigurasjon 18
 finne 3, 13
IT-administratorer
 Digital Sending-innstillinger 34
 logge av 4
 logge på 3
 varsler, konfigurere 19

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-utskriftsserver 46

K

kassett
 forbruksinformasjon 12
 status 11
klokkeinnstillinger 32
knapper, kontrollpanel 8

- Kobling til Min servicekontrakt 49
- Kobling til Min tjenesteleverandør 49
- koblinger 28, 47
- Konfigurasjonsside 9
- Konfigurer enhet-meny 16
- Konfigurer enhet-side 16
- Konqueror, versjoner som støttes 3
- kontrollpanel
 - knapper 8
 - menyer 16
 - vise 14
- Kontrollpanel-side 14
- kundestøtte
 - produkt 48
 - øyeblikkelig 48

L

- LDAP-servere 38
- LDAP-servere (Lightweight Directory Access Protocol) 38
- lesere
 - definert 1
 - lukke etter avlogging 4
 - støttes 3
- logge av 4
- logge på 3

M

- medieforbruk 12
- menyer
 - HPs innebygde Web-server 5
 - kontrollpanel 16
- Microsoft Internet Explorer, versjoner som støttes 3
- minne, bekrefte installert 9
- Mozilla, versjoner som støttes 3
- mållister
 - opprette 20
 - slette 24
 - testing 23

N

- navigere 5
- Netscape Navigator, versjoner som støttes 3
- nettverk
 - konfigurere 45
 - typer som støttes 3
 - Web Jetadmin 2
- Nettverk-kategori 5
- Nettverk-sider 45

O

- Opera, versjoner som støttes 3

P

- papir
 - forbruk 12
 - standardstørrelse, innstilling 17
- papirbanetester 16
- passord 3, 27
- POP3-konfigurasjon 18
- postboks-konfigurasjon 18
- produkter, definert 1
- produktstøtte 48

R

- Rediger andre koblinger-side 28, 47
- rekvisita
 - AutoSend-funksjon 25
 - forbruksinformasjon 12
 - statusside 11
- Rekvisitastatus-side 11
- resirkulere rekvisita 48

S

- Safari, versjoner som støttes 3
- serienummer 13
- server, HP Jetdirect 46
- servicekontraktkobling 49
- sideantall 12
- Siden Avanserte e-postinnstillinger 37
- Siden Send til e-post 35
- sikkerhetsinnstillinger
 - generelt 27
- Sikkerhetsside 27
- skriverkassett
 - forbruksinformasjon 12
 - status 11
- skuffer, diagnostikk 16
- SMTP-gatewayinnstillinger 35
- Språk-side 31
- standard papirstørrelse, innstilling 17
- status
 - e-postinformasjonssider 24
 - nettverk 45
 - rekvisita 11
 - varsler 19
- støtte
 - produkt 48
 - øyeblikkelig 48
- systemkrav 3

T

- taster, kontrollpanel 8
- TCP/IP-basert nettverk 3
- teknisk støtte
 - produkt 48
 - øyeblikkelig 48
- telefonstøtte 48
- tester, papirbane 16
- tidsinnstillinger 32
- tilgang til HPs innebygde Web-server 3
- tjenesteleverandører
 - koblinger til 49
 - logge av 4
 - logge på som 3
 - varsler, konfigurere 19
- tonerkassett. Se skriverkassett

U

- utgående e-post, konfigurasjon 18
- utskriftsserver, HP Jetdirect 46

V

- varsler
 - e-postinformasjonssider 24
 - e-postkonfigurasjon 18
 - funksjoner 2, 19
 - konfigurere 20
 - målliste, testing 23
 - vedlegg, e-post 36, 37

W

Web Jetadmin 2

Web-lesere

 definert 1

 lukke etter avlogging 4

 støttes 3

Web-områder, støtte

 produkt 48

 øyeblikkelig 48

Web-server, innebygd

 definert 1

 funksjoner 2

Å

åpne HPs innebygde Web-server 3



i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com